



Instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa

BIOKOMINKI UNIFLAM



2018

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne

1.1 Zawartość dostarczonych materiałów w zestawie

1.2 Zasady użytkowania

1.3 Bezpieczeństwo

2. Obsługa biokominka

2.1 Instalacja

2.2 Montaż

2.3 Składanie

2.4 Rozpalanie w biokominku

2.5 Wygaszanie biokominka

2.6 Konserwacja

3. Gwarancja

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wybór naszego biokominka. Biokominki Uniflam zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o Państwa bezpieczeństwie i wygodzie. Niniejsze urządzenie to świetne rozwiązanie do niewielkich domów oraz mieszkań, w których możliwości umieszczenia tradycyjnego kominka są ograniczone. Paleniska biokominków są zdecydowanie mniejsze, dzięki czemu doskonale wpisują się w możliwości aranżacyjne wnętrz. Urządzenia te nie wymagają instalacji kominowej dzięki czemu mogą być umieszczane praktycznie w każdym miejscu w mieszkaniu. Konstrukcja naszych biokominków zapewnia łatwy i szybki montaż. Szeroki wachlarz rozmiarów i kolorów pozwala dopasować je do każdego wnętrza. Biokominki są bardzo wygodne i bezpiecznie w codziennej eksploatacji.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami zawartymi w instrukcji.

Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA!

Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie dekoracyjne. Każde inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

1. Informacje ogólne


Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu możliwości skorzystania z niej w przyszłości. Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji.

Należy pamiętać, że podczas użytkowania biokominka mamy do czynienia z otwartym ogniem. Brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa może być przyczyną poparzeń, lub pożaru.

Producent i dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprawidłowego użytkowania biokominka. Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawidłowego użytkowania przed jego pierwszym użyciem.

1.1 Zawartość dostarczonych materiałów w zestawie

- Biokominek
- Instrukcja obsługi
- Pojemnik spalania
- Uchwyt regulacji lub zagaszarka

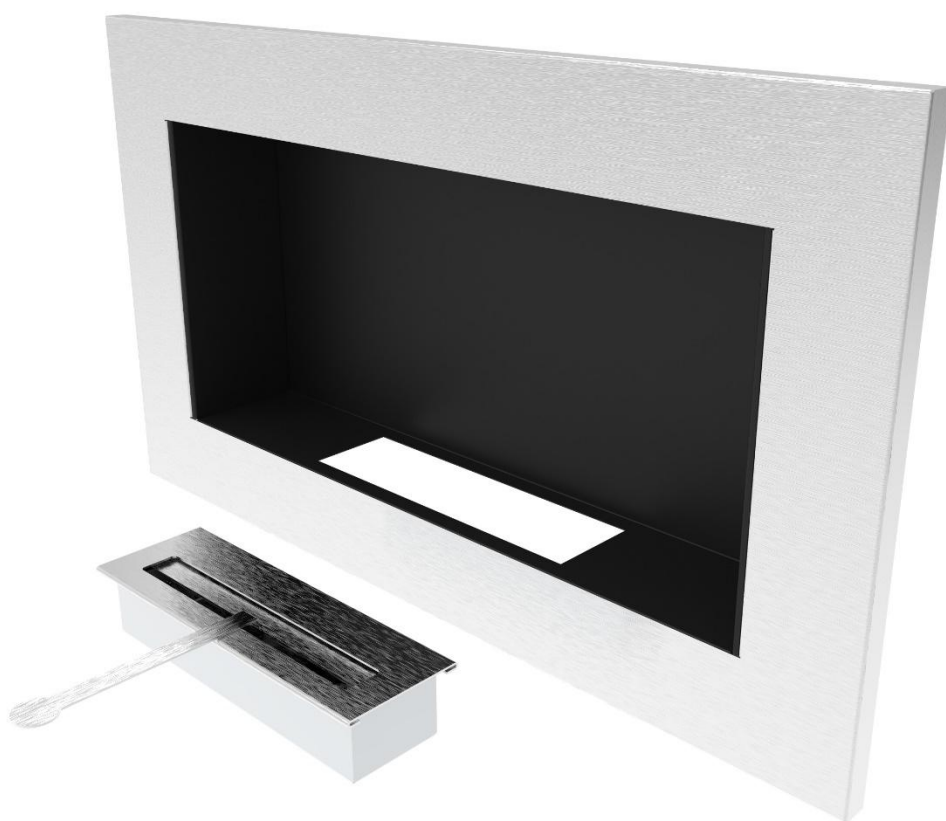

1.2 Zasady użytkowania

Urządzenie należy stosować do celów dekoracyjnych - nie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń.

Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniem opisanym w instrukcji.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do spalania bioetanolu (nie można w nim nigdy spalać innych substancji).

Do biokominków zalecane jest stosowanie tylko i wyłącznie Bioetanolu (96,5% etanol).

Zabronione jest używanie produktów na bazie benzyny lub innych substancji przeznaczonych do innych celów, ponieważ wydzieliny tych substancji mogą być toksyczne lub wywołać pożar.

1.3 Bezpieczeństwo

UWAGA!

Biokominek należy uruchomić dopiero po zakończeniu jego instalacji zgodnie z niniejszą instrukcją. Palące się urządzenie nie może pozostawać bez nadzoru.



- Zabrania się dolewania paliwa do palącego się biokominka
- Palący się biokominek jest gorący.
- Uzupełnienia biopaliwa można dokonać jedynie na wychłodzonym urządzeniu.
- Biopojemnik może być gorący jeszcze przez kilkadziesiąt minut po wygaszeniu ognia.
- Biokominki powinny być montowane w pomieszczeniach z dobrą wentylacją i możliwością wietrzenia.
- Dozwołonym paliwem do stosowania w biopojemniku jest tylko paliwo kominkowe na bazie bioetanolu (zalecany jest płyn do biokominków **Uniflam**). Palenie innych materiałów i substancji w biokominku może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub ciężkiego poparzenia ciała.
- Biopaliwo powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej.
- Paliwo musi być trzymane w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m) od urządzenia
- W momencie rozlania paliwa kominek musi zostać wytarty np. ręcznikiem papierowym oraz umyty wodą w celu uniknięcia zapalenia poza pojemnikiem spalania
- Przebywające w pobliżu pracującego urządzenia dzieci lub inne osoby nieświadome nie powinny pozostawać bez nadzoru.
- W pobliżu biokominka nie należy umieszczać materiałów łatwopalnych.
- Zabrania się wprowadzania wszelkich modyfikacji w konstrukcji biokominka.
- Urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej.
- Biokominek pełni jedynie funkcję dekoracyjną i nie może być wykorzystywany w charakterze grzejnika.
- Zabrania się umieszczania materiałów łatwopalnych na biokominku.
- Zakazane jest sztuczne podsycanie ognia poprzez tworzenie podmuchów.
- Dmuchanie w ogień jest zakazane.

2. Obsługa biokominka

2.1 Instalacja

Biokominek należy zainstalować i użytkować w oparciu o obowiązujące przepisy P-POŻ. Podczas pracy urządzenia z powietrza absorbowany jest tlen dlatego może ono zostać zainstalowane jedynie w pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację. Biokominek powinien zostać umieszczony w odległości minimum 1 m od materiałów i wyrobów łatwopalnych. Po umieszczeniu urządzenia w odpowiednim miejscu, należy zainstalować w nim pojemnik na biopaliwo. Przed instalacją biokominka, należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym będzie on umieszczony, ma sprawny system naturalnej wentylacji, a kratki nawiewne nie są zaślepione. Niewskazane jest umieszczanie biokominków w pomieszczeniach o kubaturze nie przekraczającej 40 m³. W pomieszczeniu dozwolone jest równoczesne działanie wielu biokominków, jeżeli ich łączna przepustowość paliwa nie przekracza 0,5 l/h i została zapewniona dodatkowa wentylacja. Biokominek nie może zostać umieszczony w miejscu, w którym występują przeciągi. Wymiana powietrza w pomieszczeniu powinna odbywać się minimum raz na godzinę.

2.2 Montaż

Biokominki Uniflam to urządzenia przeznaczone do ustawienia na płaskiej powierzchni przy ścianie lub do powieszenia na ścianie.

Montaż ścienny należy wykonać według poniższych czynności:

1. Na tylnej ściance biokominka znajdują się otwory służące do montażu ściennego. Zaznacz na ścianie wszystkie punkty mocowania według rozstawu otworów.
2. W zaznaczonych punktach wywierć otwory.
3. Umieść kołki rozporowe we wcześniej wywierconych otworach.
4. Wkręć śruby w kołki rozporowe tak, by odstęp pomiędzy ścianą a główką śruby wynosił ok. 3 mm.
5. Zawieś biokominek na śrubach, przekładając główki śrub przez duże otwory dziur kluczowych i opuść powoli biokominek, tak by śruby znalazły się w podłużnych otworach i oparły się na ich zakończeniach.

6. Skontroluj, czy biokominek stabilnie wisi na ścianie. Jeżeli to konieczne skoryguj stopień dokręcenia śrub.

2.3 Składanie urządzenia

Pojemnik na bioetanol należy włożyć do biokominka (nigdy nie wkładać napełnionego pojemnika na paliwo do urządzenia), ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie.

Pojemnik spalania (dotyczy pojemników z regulacją płomienia) należy zawsze zakładać otworami bliżej czołowej części biokominka aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia można swobodnie przesunąć zamknięcie w tył lub w przód.

2.4 Rozpalanie w biokominku

UWAGA !

Biokominek nie jest przeznaczony do pracy ciągłej. Zabrania się uzupełniania biopaliwa podczas pracy urządzenia. Napełnienia biopojemnika można dokonać jedynie po jego całkowitym wychłodzeniu. Paliwo wlane do gorącego pojemnika bardzo silnie paruje, co przy próbie ponownego zapalenia może spowodować bardzo gwałtowne rozpalenie płomienia (wybuch).

UWAGA !!!

Nie zapalać urządzenia w stanie gorącym. Korzystanie z paliwa innego niż określone

w instrukcji jest surowo zabronione.

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami zawartymi w niniejszej instrukcji. Podczas pierwszego palenia proszę zwrócić uwagę, czy biopojemnik zachowuje szczelność, jego pracy w temperaturze.



Aby rozpaćić w biokominku:

- Upewnij się, że biokominek jest zgaszony i wychłodzony. Wymagany minimalny czas między wygaszeniem, a ponownym uzupełnieniem paliwa i rozpaleniem to 1 godzina.
- Odsuń za pomocą elementu sterującego przesuwkę przysłaniającą zbiornik biopojemnika.
- Napełnij zbiornik biopojemnika odpowiednim rodzajem paliwa (zalecany jest płyn do biokominków Uniflam).
- Jeżeli doszło do rozlania biopaliwa niezwłocznie wytrzyj ręcznikiem papierowym powierzchnię, z którą płyn miał kontakt.
- Dokonaj rozpalenia w biokominku używając: długich zapalek kominkowych lub kominkowej zapalarki.
- Jeżeli po zapłonie biopaliwa płomień zgaśnie, ponów próbę rozpalania biokominka.

Właściwy kolor i wysokość płomienia osiągnie po około 15 minutach palenia. Jego intensywność można kontrolować za pomocą elementu sterującego, poprzez regulację stopnia otwarcia przesuwki. Wysokość płomienia, należy dostosować tak, by górna część obudowy kominka nie była narażona na bezpośrednie działanie ognia. Podczas palenia, należy zachować bezpieczny dystans od biokominka wynoszący przynajmniej 0,5 m. Zużycie biopaliwa wynosi $0,2 \text{ l/h} < 0,5 \text{ l/h}$ przy maksymalnie otwartej pokrywie biopojemnika. Jednorazowo do zbiornika na biopaliwo można wlać 50 % jego całkowitej pojemności.




Biopojemnik z otwartą zasuwką

2.5 Wygaszanie biokominka

Palący się biokominek wygasza się przez odcięcie dostępu powietrza do ognia. Aby zgasić płomień w urządzeniu, należy zamknąć zasuwkę przysłaniającą zbiornik biopojemnika za pomocą elementu sterującego. Zbiornik na biopaliwo i inne elementy biokominka narażone na kontakt z płomieniami lub gorącym powietrzem mogą posiadać wysoką temperaturę jeszcze przez kilkadziesiąt minut po wygaszeniu ognia. Przed ponownym rozpaleniem urządzenia należy odczekać, aż biokominek osiągnie temperaturę pokojową.

UWAGA!

Zabrania się wygaszania biokominka za pomocą wody lub innego płynu. W przypadku zapłonu rozlanego biopaliwa, należy użyć gaśnicy proszkowej lub odciąć dopływ powietrza do ognia za pomocą niepalnego materiału.

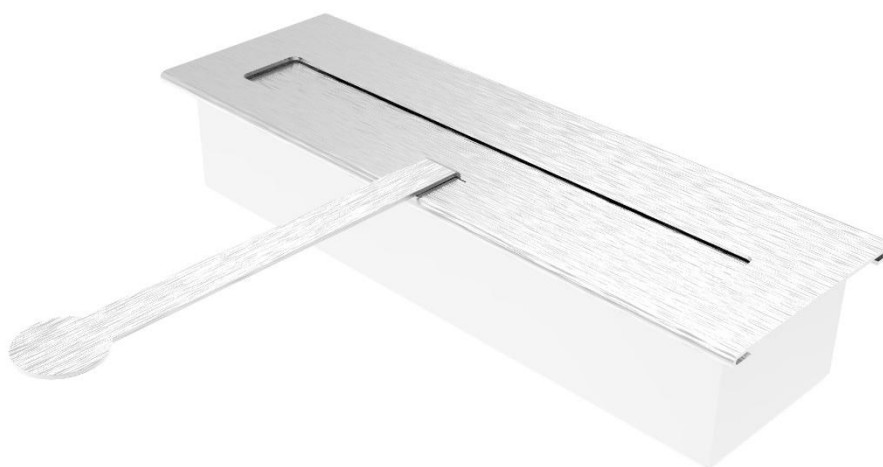

Biopojemnik z otwartą zasuwką

2.6 Konserwacja

Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia pojemnika spalania należy pamiętać o schłodzeniu się urządzenia. Pojemnik spalania należy regularnie czyścić ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia. Nie używać agresywnych środków czyszczących takich jak gąbka, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię biokominka. Zalecamy zmywać miękką lekko wilgotną szmatką. Jeżeli biokominek wyposażony jest w szybę, należy ją czyścić ogólnie dostępnymi preparatami do pielęgnacji powierzchni szklanych.

UWAGA!

Nie należy używać środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, spirytus czy benzyna

Producent nie odpowiada za szkody powstałe podczas niewłaściwego czyszczenia oraz użytkowania produktu.

Przed przechowywaniem produktu należy pozwolić na całkowite schłodzenie się urządzenia.

Przy zdejmowaniu produktu ze ściany również należy pamiętać o całkowitym ostygnięciu urządzenia i jego akcesoriów.

Urządzenie przechowywać w czystym i suchym miejscu.

3. Gwarancja

Biokominki, w których było już palone, wyłączone są z prawa do wymiany lub zwrotu. Producent udziela 2 lat gwarancji na sprawne działanie biowkładki od momentu zakupu produktu. Nabywca biokominka zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu i obsługi. W przypadku złożenia reklamacji, należy przedłożyć protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni roboczych od daty pisemnego jej złożenia.