


Sposób osadzania kształtek ceramicznych (czap i łączników ogrodzeniowych)

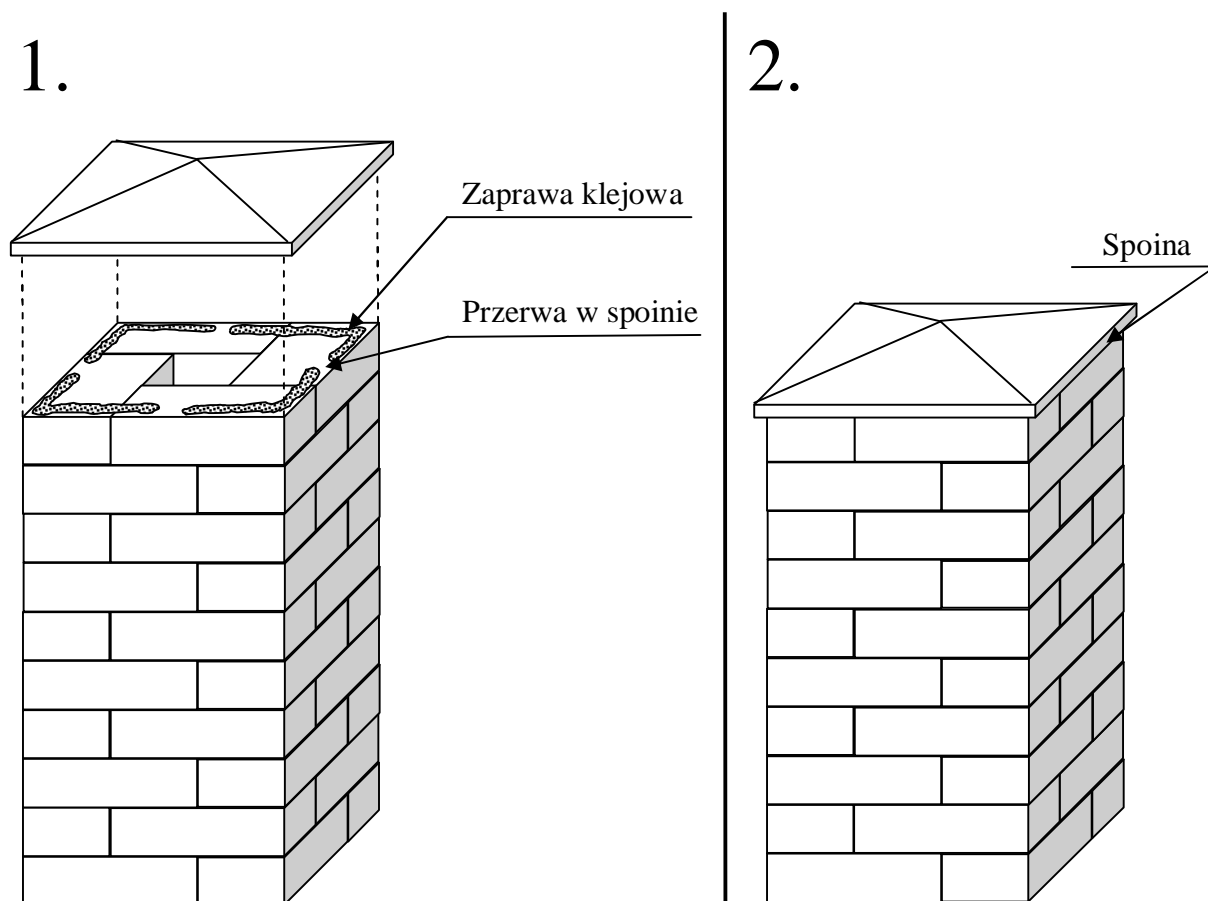

1. Nakładamy zaprawę klejową na brzegi słupka, zostawiamy przerwy w spoinie do wentylacji (jak na rysunku).
2. Nakładamy czapę na słupek i od dołu spoinujemy zostawiając otwory wentylacyjne.

Uwaga!!!

Nie zaleca się montować czap na pełny beton, ponieważ zimą mogą popękać. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować utratę gwarancji.